


ACモーターファン 30cm壁掛け扇風機

AW-KSP305AC

このたびは弊社製品をお買上げくださりまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、内容に従って正しくお使いください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

取扱説明書

- 安全上のご注意
..... 2ページ～4ページ
- 組み立てかた
..... 5ページ
- 各部の名称
..... 5ページ
- 壁面への取付けかた
..... 6ページ
- 使いかた
..... 7ページ～8ページ
- お手入れと保管
..... 9ページ
- 故障かな？と思ったら
..... 9ページ
- 設計標準使用期間について
..... 10ページ
- 製品仕様
..... 10ページ
- アフターサービスについて
..... 11ページ
- 保証書／保証事項
..... 裏表紙

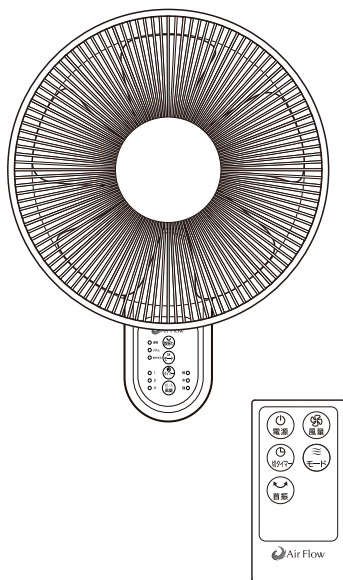

安全上のご注意 **必ずお読みください**

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

製品を安全に正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・財産への損傷を未然に防止するために守っていただくことを説明しています。

ここに示した注記事項を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

⚠ 危険 人が重傷または死亡を負う可能性が高い内容を示します

⚠ 警告 人が重傷または死亡を負う可能性が想定される内容を示します

⚠ 注意 人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します

*重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

⊘ 記号は<禁止>（しないでください）を示します

❗ 記号は<強制>（必ずしてください）を示します

⚠ 危険



電源プラグ・コードを含め、修理技術者以外の人は絶対に改造、分解、修理をしないでください
火災・感電・けがの原因になります。故障の際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。



水をかけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や設置をしないでください
機器内部のショートや発熱により火災・感電の原因になります。

⚠ 警告



異常（大きな騒音や振動など）や故障時は、ただちに運転を停止して電源プラグを抜いてください
そのまま運転を続けると火災・感電の原因になります。異常を感じた際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。



本体に布類や衣類をかけて使わないでください。また首振りがさまたげられる場所やカーテンがかかる場所で使わないでください
思わぬ事故や故障の原因になります。



コンセントや配線器具（延長コード・電源タップ・タコ足配線）の定格を超える使いかたはしないでください
分岐コンセント部の異常発熱により、発火・火災の原因になります。



雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください
感電するおそれがあります。



屋外で使わないでください
故障や感電・火災の原因になります。

安全上のご注意

必ずお読みください



ぬれ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください
感電やけがの原因になります。



禁止

ガードの中や可動部などに指や異物などを入れないでください
故障やけが・感電の原因になります。



禁止

電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき使わないでください
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

組立ては確実にこなってください。
転倒したり、運転中に部品がはずれて思わぬ事故につながることがあります。



禁止

犬や猫、ペットがいる環境で使用する際は十分ご注意ください
本体やコード・コンセントを含め、思わぬ事故につながることがあります。



禁止

運転中に頭髮やひも類を近づけないでください
頭髮やひも類が巻き込まれ故障、破損やけがの原因になります。



禁止

業務用に使用しないでください
過度な負担がかかり故障や破損の原因になります。



禁止

次のような場所、環境で使用や設置をしないでください

○屋外 ○水がかかる場所や湿度が高いところ ○異常な高温、低温などの環境 ○ほこりや金属片の多いところ ○火気や熱源、暖房器具に近いところ ○直射日光の当たるところ
○本体が傾く場所や不安定な場所 ○薬品や各種油、ベンジン・シンナー・ガソリン、アルコール、火気（線香、タバコ、ローソク、ガスレンジ、熱器具など）のあるところでの使用は故障や事故の原因になります。



禁止

次のように電源コードを傷つけたり、破損するようなことはおやめください

○ねじる・引っ張る・無理に曲げる ○束ねる・加工する ○挟み込む・重い物を乗せる
ショートや断線による火災・感電の原因になります。電源コード・プラグが痛んだ際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。



禁止

本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください
感電や異常動作し、けがや故障の原因になります。



禁止

市販の扇風機カバーを取り付ける際は、たるみがないものを使ってください
カバーが巻き込まれ故障・破損やけがの原因になります。



禁止

手でガード部などをおさえて左右自動首振り運転を停止させないでください
故障の原因になります。



禁止

羽根、ガードを取り外した状態で、高さ調節ボタンを押したりモーターを運転させないでください
モーターの加熱により故障やけが・感電の原因になります。



厳守

梱包用ポリ袋や緩衝材などは幼児の手の届かないところに保管してください
袋を被るなどすると窒息の原因になり、緩衝材を口に含むと思わぬ事故を起こすことがあります。

安全上のご注意 **必ずお読みください**



厳守

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところには設置しないでください
感電・けがをすることがあります。



電源プラグ
を抜く

お手入れ、組立ての際や移動時、保管の際は、電源プラグをコンセントから抜いてください

予期せぬ原因で誤動作したり、電源コードが傷ついて、けがや感電の原因になります。



注意



禁止

製品を倒したり、落としたり、ぶつけたり衝撃を与えないでください
感電や故障・破損による怪我の原因になります。



禁止

スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤)をかけないでください
変形・破損・故障の原因になります。



禁止

運転中はプラグをコンセントから抜かないでください
感電・ショート・故障の原因になります。



禁止

長時間、風を直接身体にあてないでください
健康を害することがあります。



禁止

畳や床の上で引きずって移動させないでください
畳や床を傷つけることがあります。



禁止

運転中は本体の移動をしないでください
思わぬ事故や羽根の破損の原因になります。



電源プラグ
を抜く

ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください
絶縁劣化による感電・漏電による火災の原因になります。



厳守

電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください
汚れたまま使用すると絶縁不良が起これ火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。



厳守

電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください
コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因になります。



厳守

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください
不完全な差し込みの場合、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



厳守

製品は定期的にお手入れしてください
ホコリや汚れがたまると、発火や発煙などにつながる場合があります。



厳守

お手入れには、シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし、化学ぞうきんなどは使わないでください

変色・変質の原因になります。


※9ページ『お手入れについて』をご参照ください。



警告 8ページ『リモコンの使いかた』の注意事項も合わせてお読みください。


組み立てかた／各部の名称

■本製品は組立ててご使用ください。また、収納時に必要になるため、梱包部品の保管をおすすめします。

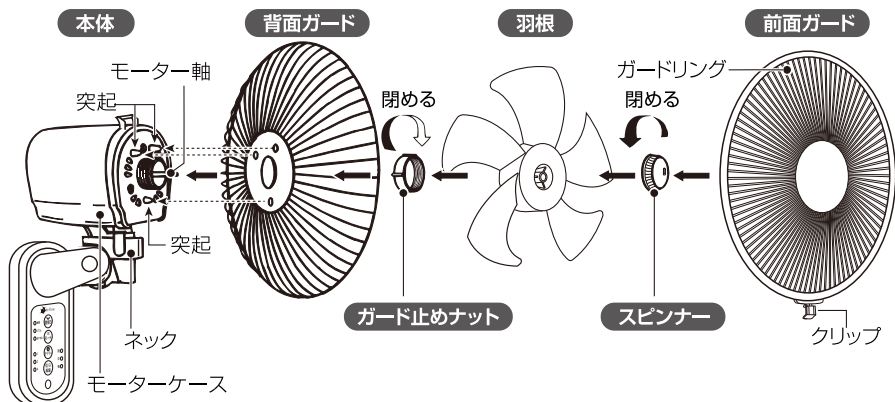


1. 背面ガードをモーターケースの突起に合わせてセットしガード止めナットで固定します。
2. 羽根の溝とモーター軸の回止めピンが合うように羽根を差し込みます。^{※1}
3. スピナーを反時計方向に回してしっかりと固定します。
4. 前ガードを後ガードに合わせてかけ、『ガチッ』というまで確実ににはめ込み固定します。
クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。^{※2}

※1

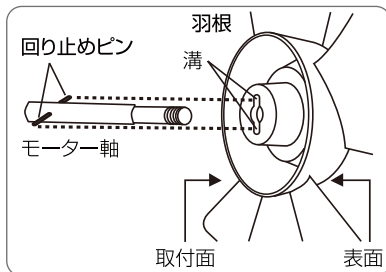

※2

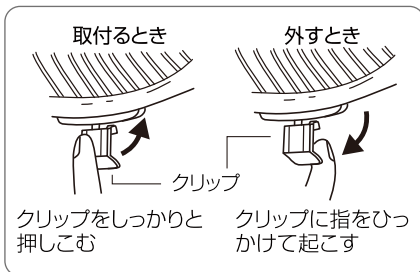

※保管時などの際は上記と逆の手順で分解してください。



注意

- 羽根、ガードを取り付けずに電源プラグをコンセントに差し込まないでください。モーター軸が回り出し怪我の原因になったり、モーターが加熱したり故障の原因となることがあります。
- ネック内部には上下角度調節用のバネが入っています。組立て後に本体を壁面に垂直に設置することでバランスを保つよう設計されています。本体を組立てずにネックを下に向けてもバネの力で上に戻ることがありますが、これは正常な仕様です。

※品質向上のため、予告なく仕様、形状を変更することがあるためイラストが実物と異なることがあります。ご了承ください。

壁面への取付けかた




- 壁掛け金具を取り付けるときは、金具がしっかりと固定され、本体の重さに十分耐えられる場所を選んでください(例：柱や桟のあるところ)。また首振り運転(左右)や上下の角度設定をしますので周囲に障害物がない場所に取り付けてください。
- 本体の裏面のすべてが壁面に接するように設置してください。


■取付け

1. 付属の壁掛け金具とねじ(3本)を使い壁掛け金具を壁に取り付けます。
※壁に対して垂直に取り付けてください。

2. 壁掛け金具に沿って、ゆっくり本体を下げてかけます。
本体裏面の壁掛け用穴に壁掛け金具を合わせて、垂直に固定してください。

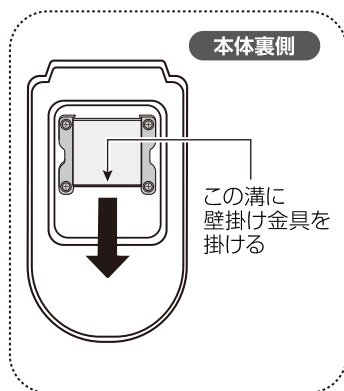


2. 本体を固定する

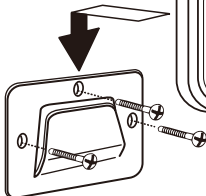

1. 壁面にネジ止める

1. 壁面にネジ止める

本体

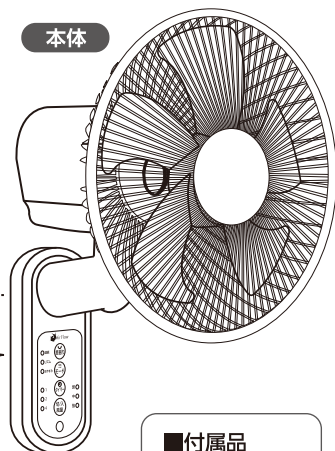


■付属品

- ・取扱説明書兼保証書
- ・壁掛け金具
- ・ねじ(3本)


■本体の設置について




- 本製品はすべて組立てた上でご使用ください。
ガードや羽根などの付属品を取付けた状態でバランスを取る設計のため、正しく取付けないとネック部が常時上を向いてしまうことがあります。
- 取付けには必ず付属の壁掛け金具を使用して垂直に取り付けてください。
垂直でない場所への取付けや、付属品以外の壁掛け金具を用いて設置すると、本体の落下や各部の不具合の原因となります。

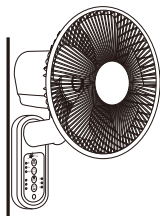

○ 正しい取り付け方

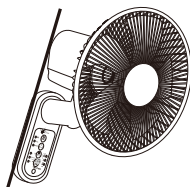

× 誤った取り付け方
垂直に取り付けられていない

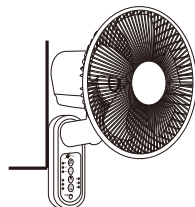

× 誤った取り付け方
本体裏面の一部が壁面に接していない

使いかた

使いかた

- 電源プラグをコンセントに差し込み、操作パネルもしくはリモコンで操作します。運転の状況は表示ランプに表示されます。

電源を入れる

運転を開始します。運転中に押すと運転を停止します。

 本体で操作するとき
『切/入 風量』ボタンを押します。

 リモコンで操作するとき
『電源』ボタンを押します。

風量を選ぶ

運転中に押すごとに風量が変わります。
本体の表示ランプに風量が表示されます。

→ 弱 → 中 → 強 → 切

 本体で操作するとき
『切/入 風量』ボタンを押します。

 リモコンで操作するとき
『風量』ボタンを押します。

首振りで運転する

 運転中に押すと首振りを開始します。
再度押すと停止します。

モードを設定する

 運転中に押すたびに設定が変わります。
本体の表示ランプに設定が表示されます。

→ 連続 → リズム → おやすみ

切タイマーを設定する

 運転中に押し運転時間を設定します。押すたびに設定時間が切り替わります。
設定時間は本体の表示ランプに表示され、設定時間に達すると運転を停止します。

→ 1時間 → 2時間 → 4時間 → タイマー解除(連続運転)

※時間の経過とともに、表示ランプは運転停止までの目安になる時間を表示します。

本体操作パネル



リモコン



■首振りについて

左右約80°自動で首振り運転します。
手動で上下に風向きを調節します(可動範囲約43°)。


- ❗ 運転を停止し羽根が完全に止まった状態で、本体を押さえながら上下に動かしてください。使用中に動かすと羽根が破損し、けがをすることがあります。

使いかた

■リズムモードについて

■『リズムモード』風量パターン

風量設定(弱／中／強)により風量が80秒ごとにリズムカルに切り替わります。

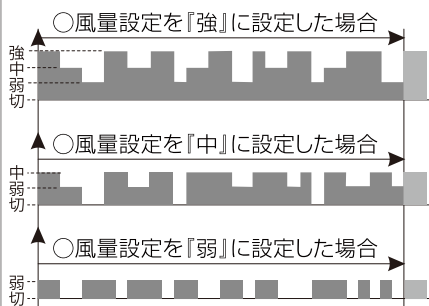

■『おやすみモード』風量パターン

風量設定(弱／中／強)で設定した風量から30分ごとに風量が下がります。

※自動的に運転を停止する設定ではありません。『切タイマー』と併用してのご使用をおすすめします。


○風量設定を『強』に設定した場合



○風量設定を『中』に設定した場合



○風量設定を『弱』に設定した場合



※『弱』リズム風で設定した場合は『弱』リズム風で運転を続けます。

リモコンの使いかた

リモコンの送信部を本体操作パネル内の受信部(本体操作パネル)に向け、ボタンを押して操作してください。

※リモコンの操作範囲は約3mです。

○次の場所ではリモコンの操作ができないことがあります。


- ・本体とリモコンの間に障害物があるところ
- ・インバータ照明器具などを使用しているところ
- ・本体のリモコン受信部に直射日光や照明器具などの強い光が当たるところ

○リモコンの送信部を傷つけないでください。

○付属の電池は動作確認用です。

動作しにくくなった場合は新しい電池と交換してください。

○液漏れによる故障のおそれがあるため、長期間使用しないときは電池を取り出してください。

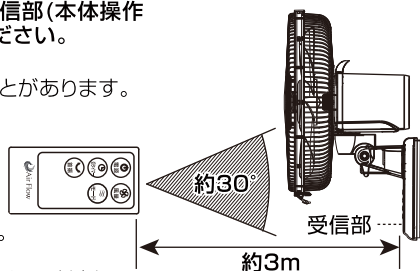

⚠ 警告

電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造をしないでください

発熱、破裂による液漏れやけがの原因になります。



リモコンや電池を乳幼児の手の届くところに置かないでください

電池の誤飲の原因になります。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

液漏れをした電池を素手で触らないでください

万一触れてしまったときや口にしたときは、水でよく洗い、直ちに医師に相談してください。

※ご使用済みの電池は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

お手入れについて／故障かな？と思ったら

お手入れと保管について



注意

- お手入れ、収納などをする際には電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
- お手入れには水や中性洗剤のみを使い、シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし、化学ぞうきんなどは使わないでください。また、殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤、などをかけないでください。
- 保管の際は梱包ケースに納め、異常な高温・低温などの環境を避け、湿気の少ない場所に収納してください。


■本体のお手入れ方法

汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭き取ってください。

■電源プラグのお手入れ方法

電源プラグとコンセントの間にほこりや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってください。

■リモコン電池(リチウム電池:CR2025)の入替えかた

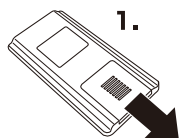


1.



リチウム
電池 (+)

2.

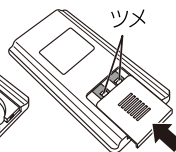

ツメ

1. リモコン裏側の下部にあるカバーを引き出します。
2. 電池の+側を上にしてセットし、カバーのツメをリモコン本体の溝にカチッと音がするまで押し込みます。

⚠ 故障かな？と思ったら

スイッチを入れても動作しない	○電源プラグがコンセントに接続されていない。 ○コンセントがゆるんでいる。	○コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。 ○コンセントと差し込み口がゆるい場合は、危険ですので修理をご依頼ください。
運転時に異常な音がる	○羽根やガードがゆるんでいる。 ○ほこりが羽根などに多量に付着している。	○羽根やガードは正しく取り付けてください。 ○ほこりを取り除いてください。
首が上を向いてしまう	○ガードや羽根等の付属品の全てを装着していない。 ○壁面に設置しないで使っている。もしくは壁面に正しく設置されていない。 ○付属品の壁かけ金具を使用していない。	○付属品を全て装着してください。設計上、正しく装着されていないと内部バネの力で上に戻ります。 ○壁面に垂直に設置してください。本体背面が全て背面に接するように正しく設置してください。付属品の壁かけ金具をご使用ください。

症状が改善されない場合や○モーター部分が異常に熱い○焦げ臭いにおいがする場合は、すぐに運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いたうえ弊社サポートセンターにご相談ください。

設計標準使用期間について／製品仕様

⚠ 長期のご使用について

【設計上の標準使用期間】6年

設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なくご使用可能な標準的な期間です。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火やけがなどの事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準期間は保証書に記載の無償補償期間とは異なります。また、偶発的な故障を補償するものではありません。

※製造年は本体に貼付されている銘板に西暦で記載されています。

■設計上標準的な使用条件(例)■

項目	条件	項目	条件
家族構成	4人世帯	1日使用時間	8時間
設置条件	標準設置	1年使用日数	110日
使用環境	温度／湿度 30℃／65%(相対湿度)	1日使用回数	5(回/日)
季節	春・夏	スイッチ操作回数	550(回/年)
使用条件	電源電圧／周波数 100V／50Hz/60Hz	首振運転の割合	100%
用途	居間・寝室		

【補修部品の保管期間】6年

当製品の補修部品の保管期間は、生産完了後6年間とさせていただきます。
その後の修理等に関するご要望にはお答え致しかねる場合があります。

製品仕様

商 品 名	ACモーターファン 30cm壁掛け扇風機		
型 番	AW-KSP305AC	運転モード	リズム風・おやすみ風・連続風
定 格 電 圧	AC100V	羽 根 幅	約30cm
定 周 波 数	50/60Hz	本 体 寸 法	約39(W) X 27(D) X 48(H)cm
消 費 電 力	35W/39W	本 体 質 量	約2.2Kg
風 量 切 替	3段階	電源コード	約1.6m
首 振 り	左右約80度(自動)／上下43度(手動)	生 産 国	中国

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店、もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■この製品は家庭用です。

業務用や長時間連続して使用しないでください。

■この製品は日本国内仕様です。

この製品は日本国内で使用することを前提に設計されています。海外では使用しないで下さい。

■本体が故障および破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

■保証書

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

製品に保証書と購入日時を証明できるレシート等を添えてお買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

■補修性能部品の保有期間

この製品の補修性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な場合は

お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

長年ご愛用の際には点検を!



愛情点検

こんな症状はありませんか?

- 電源を入れても動作しない
- 焦げくさい臭いがする
- モーターが異常に熱い
- その他の異常・故障がある



ご使用中止

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

サービスや修理に関するご相談窓口

■Air Flowサポートセンター■

TEL 03-6915-5421

営業時間 / AM 10:00~12:00 / PM 1:00~5:00 (土日祭日および弊社休業日を除く)

E-Mail info@aflow.co.jp

発売元: 株式会社Air Flow