


リモコン式タワーファン

AW-TF7322R

このたびは弊社製品をお買上げくださいます、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、内容に従って正しくお使いください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

取扱説明書

- 安全上のご注意
..... 2ページ～4ページ
- 各部の名称／付属品
..... 5ページ
- 組み立てかた
..... 6ページ
- 使いかた
..... 7ページ～8ページ
- お手入れと保管
..... 9ページ
- リモコン電池について
..... 9ページ
- 設計標準使用期間について
..... 10ページ
- 製品仕様
..... 10ページ
- アフターサービスについて
..... 11ページ
- 保証書／保証事項
..... 裏表紙

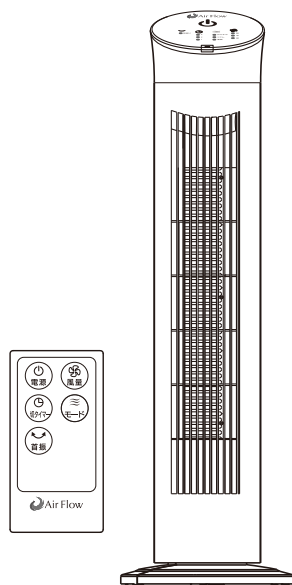

■この製品は日本国内で使用することを前提に設計されています。海外では使用しないで下さい。
■品質向上のため、予告なく仕様、形状を変更することがあります。ご了承ください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

製品を安全に正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・財産への損傷を未然に防止するために守っていただくことを説明しています。

ここに示した注記事項を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

⚠ 危険 人が重傷または死亡を負う可能性が高い内容を示します

⚠ 警告 人が重傷または死亡を負う可能性が想定される内容を示します

⚠ 注意 人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します

*重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

⊘ 記号は<禁止>（しないでください）を示します

❗ 記号は<強制>（必ずしてください）を示します

⚠ 危険



分解
禁止

電源プラグ・コードを含め、修理技術者以外の人は絶対に改造、分解、修理をしないでください
火災・感電・けがの原因になります。故障の際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。



水ぬれ
禁止

水をかけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や設置をしないでください
機器内部のショートや発熱により火災・感電の原因になります。

⚠ 警告



禁止

異常（大きな騒音や振動など）や故障時は、ただちに運転を停止して電源プラグを抜いてください

そのまま運転を続けると火災・感電の原因になります。異常を感じた際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。



禁止

本体に布類や衣類をかけて使わないでください。また首振りがさまたげられる場所やカーテンがかかる場所で使わないでください

思わぬ事故や故障の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具（延長コード・電源タップ・タコ足配線）の定格を超える使いかたはしないでください

分岐コンセント部の異常発熱により、発火・火災の原因になります。



禁止

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください

感電するおそれがあります。



禁止

屋外で使わないでください

故障や感電・火災の原因になります。

安全上のご注意

必ずお読みください



ぬれ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください
感電やけがの原因になります。



禁止

吸込口や吹出口の中や可動部などに指や異物などを入れないでください
故障やけが・感電の原因になります。



禁止

電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき使わないでください
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

組立ては確実におこなってください。
転倒したり、運転中に部品がはずれて思わぬ事故につながることがあります。



禁止

犬や猫、ペットがいる環境で使用する際は十分ご注意ください
本体やコード・コンセントを含め、思わぬ事故につながることがあります。



禁止

運転中に頭髮やひも類を近づけないでください
頭髮やひも類が巻き込まれ故障、破損やけがの原因になります。



禁止

業務用に使用しないでください
過度な負担がかかり故障や破損の原因になります。



禁止

次のような場所、環境で使用や設置をしないでください

○屋外 ○水がかかる場所や湿度が高いところ ○異常な高温、低温などの環境 ○ほこりや金属片の多いところ ○火気や熱源、暖房器具に近いところ ○直射日光の当たるところ
○本体が傾く場所や不安定な場所 ○薬品や各種油、ベンジン・シンナー・ガソリン、アルコール、火気（線香、タバコ、ローソク、ガスレンジ、熱器具など）のあるところでの使用は故障や事故の原因になります。



禁止

次のように電源コードを傷つけたり、破損するようなことはおやめください

○ねじる・引っ張る・無理に曲げる ○束ねる・加工する ○挟み込む・重い物を乗せる
ショートや断線による火災・感電の原因になります。電源コード・プラグが痛んだ際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。



禁止

本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください
感電や異常動作し、けがや故障の原因になります。



警告

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところには設置しないでください
感電・けがをされるおそれがあります。



電源プラグを抜く

お手入れ、組立ての際や移動時、保管の際は、電源プラグをコンセントから抜いてください
予期せぬ原因で誤動作したり、電源コードが傷ついて、けがや感電の原因になります。



警告

梱包用ポリ袋や緩衝材などは幼児の手の届かないところに保管してください
袋を被るなどすると窒息の原因になり、緩衝材を口に含むと思わぬ事故を起こすことがあります。

安全上のご注意

必ずお読みください

⚠ 注意



禁止

製品を倒したり、落したり、ぶつけたり衝撃を与えないでください
感電や故障・破損による怪我の原因になります。



禁止

スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤)をかけないでください
変形・破損・故障の原因になります。



禁止

電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき使わないでください
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

運転中はプラグをコンセントから抜かないでください
感電・ショート・故障の原因になります。



禁止

長時間、風を直接身体にあてないでください
健康を害することがあります。



禁止

畳や床の上で引きずって移動させないでください
畳や床を傷つけることがあります。



禁止

運転中は本体の移動をしないでください
思わぬ事故や羽根の破損の原因になります。



電源プラグを抜く

ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください
絶縁劣化による感電・漏電による火災の原因になります。



厳守

電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください
汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因になります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。



厳守

電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください
コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因になります。



厳守

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください
不完全な差し込みの場合、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



厳守

製品は定期的にお手入れしてください
ホコリや汚れがたまると、発火や発煙などにつながることがあります。



厳守

お手入れには、シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし、化学ぞうきんなどは使わないでください
変色・変質の原因になります。※9ページ『お手入れと保管』をご参照ください。




警告 9ページ『リモコン電池について』の注意事項も合わせてお読みください。


各部の名称／付属品

各部の名称

正面

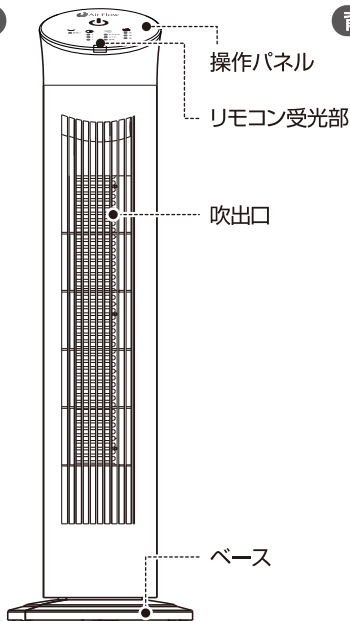

背面

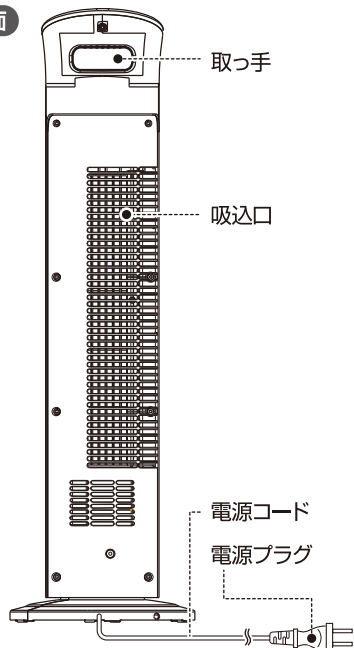

※品質向上のため、予告なく仕様、形状を変更することがあります。ご了承ください。

付属品



ベース／前
(ねじ穴1箇所)



ベース／後
(ねじ穴2箇所)



取扱説明書兼
保証書(本書)



組立用
ドライバー



リモコン

動作確認用
リチウム電池



型番:CR2025
※動作確認用です。
寿命が短い場合が
あります。

組み立てかた




厳守

○ベースを取り付け前に電源のプラグをコンセントにささないでください。


○ベースが安定するように、しっかりと取り付けてください。

1.

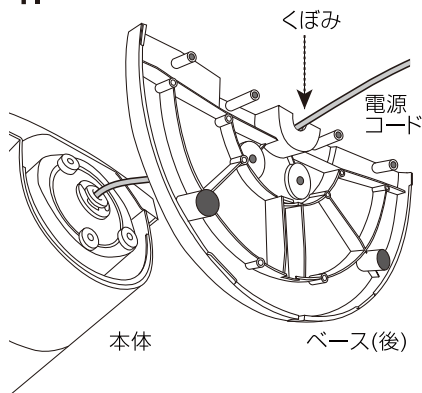


本体の吹出口を上向きにして台などに乗せ、ベース(後)の中央のくぼみに電源コードを通します。

2.

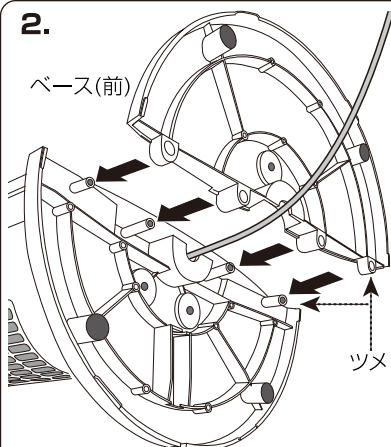


ベース(前)のツメをベース(後)のツメに重ねて確実に押し込みます。※電源コードを挟まないようにご注意ください。

3.

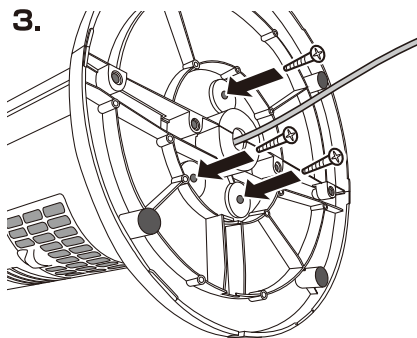

ネジ(X3)をベースに差し込み、付属のドライバーを使用して本体とベースをしっかりと固定します。

4.

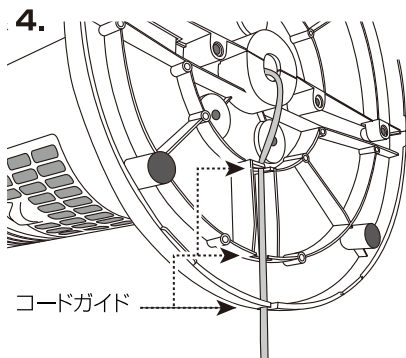

電源コードをベース(後)の3箇所コードガイドに通します。※電源コードを無理に引っ張らないでください。



注意

○ゴム素材や軟質の塩化ビニル素材の床や物などの上に本体を長期間置かないでください。

ゴム素材や軟質の塩化ビニル素材への色移りや付着、変質の原因になります。

使いかた

ご使用の前に

- 運転中に停電したり、電源プラグを抜いてしまった際は「切」の状態になりますので、初めから操作をやり直してください。
 - 操作部の一部が温かくなりますが、内部の機械の電力消費*によるもので、故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。
- ※運転をしていなくても約1Wの電力を消費します。ご使用にならないときは安全と節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

使いかた

■電源プラグをコンセントに差し込み、操作パネルもしくはリモコンで操作します。
運転の状況は表示ランプに表示されます。

※操作パネルはタッチパネル方式です。ボタンに触れて操作してください。リモコンは通常のボタン操作です。



『電源』ボタン

運転を開始します。運転中に触れると運転を停止します。



『風量』ボタン

運転中に触れるごとに風量が変わります。
表示ランプに風量が表示されます。

→ 弱 → 中 → 強



『首振り』ボタン

運転中に触れると首振りを開始します。
再度触れると停止します。



『切タイマー』ボタン

運転中に触れて運転時間を設定します。触れるたびに設定時間が切り替わります。
設定時間は表示ランプに表示され、設定時間に達すると運転を停止します。

→ 1時間 → 2時間 → 4時間 → タイマー解除(連続運転)

※時間の経過とともに、表示ランプは運転停止までの目安になる時間を表示します。



『モード』ボタン

運転中に触れるごとに設定が変わります。
表示ランプに設定が表示されます。

→ 連続 → リズム → おやすみ

操作パネル



リモコン




使いかた

モード運転について

■『リズムモード』風量パターン

風量設定(弱／中／強)により風量が80秒ごとにリズムカルに切り替わります。

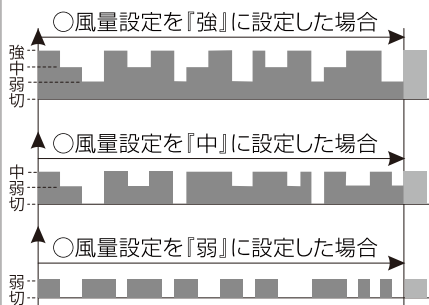

■『おやすみモード』風量パターン


風量設定(弱／中／強)で設定した風量から30分ごとに風量が下がります。

※自動的に運転を停止する設定ではありません。『切タイマー』と併用してのご使用をおすすめします。

○風量設定を『強』に設定した場合



○風量設定を『中』に設定した場合



○風量設定を『弱』に設定した場合



※『弱』リズム風で設定した場合は『弱リズム風』で運転を続けます。

リモコンの使いかた

リモコンの送信部を本体操作パネル内の受信部(本体操作パネル)に向け、ボタンを押して操作してください。

※リモコンの操作範囲は約3mです。

○次の場所ではリモコンの操作ができないことがあります。


- ・本体とリモコンの間に障害物があるところ
- ・インバータ照明器具などを使用しているところ
- ・本体のリモコン受信部に直射日光や照明器具などの強い光が当たるところ

○リモコンの送信部を傷つけないでください。

○リモコンの操作ボタンを同時に2個以上押さないでください。

○リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたりしないでください。

○液漏れによる故障のおそれがあるため、長期間使用しないときは電池を取り出してください。

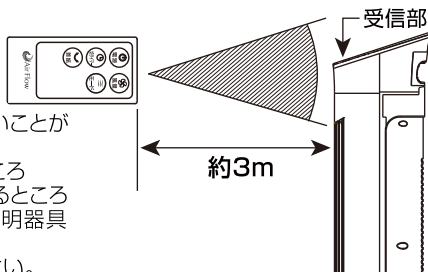

お手入れと保管／リモコン電池について

お手入れと保管



注意

- お手入れ、収納などをする際には電源プラグを抜いてください。
- お手入れには水や中性洗剤のみを使い、シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし、化学ぞうきんなどは使わないでください。また、殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤、芳香剤などをかけないでください。
破損、変色、変質、故障の原因になります。
- 保管の際は梱包ケースに納め、異常な高温・低温などの環境を避け、湿気の少ない場所に収納してください。

■本体のお手入れ方法

汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭き取ってください。

■吸込口・吹出口のお手入れ方法

ほこりを掃除機で吸い取ってください。


■電源プラグのお手入れ方法

電源プラグとコンセントの間にほこりや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってください。


リモコン電池について

■リモコン電池(リチウム電池:CR2025)の入替えかた

1. リモコン裏側の下部にあるカバーを引き出します。

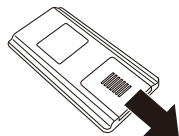

2. 電池の+側を上にしてセットし、カバーのツメをリモコン本体の溝にカチッと音がするまで押し込みます。

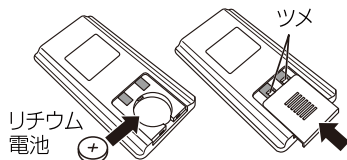

※液漏れが起こった際は液をよく拭き取ってから電池交換してください。

※付属の電池は動作確認用です。動作しにくくなった場合は新しい電池と交換してください。

※ご使用済みの電池は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

⚠ 警告

電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造をしないでください

発熱・破裂による液漏れやけがの原因になります。

リモコンや電池を乳幼児の手の届くところに置かないでください

電池の誤飲の原因になります。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

液漏れをした電池を素手で触らないでください

万一触れてしまったときや口にしたときは、水でよく洗い、直ちに医師に相談してください。



禁止

設計標準使用期間について／製品仕様

⚠ 長期のご使用について

【設計上の標準使用期間】6年

設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なくご使用可能な標準的な期間です。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火やけがなどの事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準期間は保証書に記載の無償補償期間とは異なります。また、偶発的な故障を補償するものではありません。

※製造年は本体に貼付されている銘板に西暦で記載されています。

■設計上標準的な使用条件(例)■

項目		条件	項目		条件
家族構成		4人世帯	使用頻度	1日使用時間	8時間
	設置条件	標準設置		1年使用日数	110日
使用環境	温度／湿度	30℃／65%(相対湿度)		1日使用回数	5(回/日)
	季節	春・夏		スイッチ操作回数	550(回/年)
使用条件	電源電圧／周波数	100V／50Hz/60Hz		首振運転の割合	100%
	用途	居間・寝室			

【補修部品の保管期間】6年

当製品の補修部品の保管期間は、生産完了後6年間とさせていただきます。
その後の修理等に関するご要望にはお答え致しかねる場合があります。

製品仕様

商 品 名	リモコン式タワーファン	首 振 り	左右約70度(自動)
型 番	AW-TF7322R	運転モード	リズム風・おやすみ風・連続風
定 格 電 圧	AC100V	本 体 寸 法	約220(W) X 220(D) X 730(H)mm
定格周波数	50/60Hz	本 体 質 量	約2.4Kg
消 費 電 力	27W/29W	電源コード	約1.6m
風 量 切 替	3段階	生 産 国	中国

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店、もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■この製品は家庭用です。

業務用や長時間連続して使用しないでください。

■この製品は日本国内仕様です。

この製品は日本国内で使用することを前提に設計されています。海外では使用しないで下さい。

■本体が故障および破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。

お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

■保証書

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■修理をご依頼いただく際は

【保証期間中の場合】

製品に保証書と購入日時を証明できるレシート等を添えてお買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

【保証期間が過ぎている場合】

お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

■補修性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な場合は

お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

長年ご愛用の際には点検を!



愛情点検

こんな症状はありませんか?

- 電源を入れても動作しない
- 焦げくさい臭いがする
- モーターが異常に熱い
- その他の異常・故障がある



ご使用中止

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

サービスや修理に関するご相談窓口

■Air Flowサポートセンター■

TEL **03-6915-5421**

営業時間 / AM 10:00~12:00 / PM 1:00~5:00 (土日祭日および弊社休業日を除く)

E-Mail **info@aflow.co.jp**

発売元: 株式会社Air Flow